

Thinking of you

 **Electrolux**

electrolux oxygen
central vacuum system

 **Electrolux**


owners manual
Type K



Fontos óvintézkedések	2
Általános információ.....	3
Üzembe helyezés	3
Rendszer tesztelése	4
Használat.....	4
LED kijelzés	4
LCD-képernyő.....	4
Porzsák csatlakozója.....	5
Kiegészítő szelep.....	5
Túlmelegedés-védelem.....	5
Túlterhelés-védelem.....	5
Diagnosztika és karbantartás	5
Szűrő karbantartása	6
Papír porzsákszűrő	6
Hibaelhárítás.....	6
Képek	7

TARTALOM

A központi porszívó rendszer a következő elemeket tartalmazza.

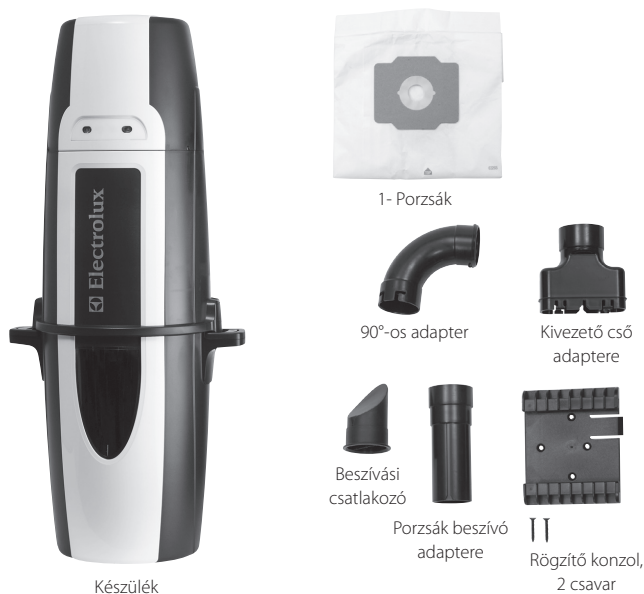

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor alapvető óvintézkedések betartása szükséges, beleértve az alábbiakat:

AZ PORSZÍVÓ RENDSZER HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A központi porszívó rendeltetési célja a normál háztartási por eltávolítása.

FIGYELEM

A tűzveszély, elektromos áramütés vagy a balesetek elkerülése érdekében:

- Ne használja épületen kívül vagy nedves felületeken.
- Ne takarja le a motorháztetőt vagy a szellőzőnyílásokat és a készülék tetején található nyílást. A szellőzés hiánya a motor túlmelegedését okozza.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű helyekre, vagy olyan helyre, ahol nem lehet hozzáférni, pl. tetőtérbe, vagy zsúfolt helyekre.
- A készüléknek legalább 30 cm-re kell lennie a mennyezettől vagy a szomszédos faltól, és legalább 70 cm-re a padlótól. Ezen felül ellenőrizze az erre vonatkozó, esetleges helyi törvényeket.
- A készülék nem játék. Legyen nagyon figyelmes ha gyerekek üzemeltetik a készüléket, illetve ha a gyerekek közelében használja a készüléket.
- A készüléket nem tervezték korlátozott fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve gyakorlatlan személy által történő használatra, kivéve, ha az ilyen személy felügyeletét valamely, annak biztonságáért felelős személy látja el, illetve ez a személy a készülék használatára vonatkozóan útmutatást biztosít.
- A gépet kizárólag a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.
- Ne használja a gépet, ha a vezeték vagy a hálózati csatlakozó sérült. Ha a porszívó nem az előírások szerint működik, leesett, megrongálódott, szabadban hagyták vagy vízbe esett, akkor küldje vissza a helyi kereskedőhöz/forgalmazóhoz.

- Kizárólag megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztassa (olvassa el a földelésre vonatkozó utasításokat).
- Ne használjon hosszabbítókat vagy kisebb feszültségű aljzatokat.
- A készülék kihúzása előtt kapcsoljon le minden vezérlőt.
- A dugaszoló aljzattól ne úgy válassza le a csatlakozót, hogy a vezetékét húzza meg. Ne a vezetékénél, hanem a csatlakozónál fogva húzza ki.
- A hálózati csatlakozóhoz, vagy a kábelhez ne nyúljon nedves kézzel.
- A nyílásokba ne tegyen be semmit. Ne használja a készüléket, ha a nyílásait valami eltömíti; távolítsa el a port, a pihéket, a hajszálat és mindent, amely csökkentheti a légáramlást.
- A porszívó szívóerőt hoz létre. Ügyeljen arra, hogy a haja, az ujjai és más testrészei, illetve a ruházata ne kerüljön nyílások és mozgó alkatrészek közelébe.
- Ne szedjen fel semmit, ami ég vagy füstöl, úgy mint cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Különös gonddal járjon el a lépcsők tisztításakor.
- Ne használja tűzveszélyes vagy gyúlékony folyadékok mint pl. gázolaj felszedésére, vagy ezek tárolására használt helyen.
- A munkaterület mindig legyen jól megvilágítva.
- Az elektromos eszközök tisztítása előtt kapcsolja ki őket.
- Sérült tápkábel esetén azt egy speciális kábellel kell kicserélni, mely a hivatalos márkakereskedőnél/forgalmazónál kapható.
- Ne használja a készüléket a porzsák és/vagy szűrő nélkül.

NE DOBJA KI AZ ÚTMUTATÓT

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A központi porszívó rendeltetési célja a háztartási por és kosz száraz felszívása. Kerülje az olyan kemény, vagy éles tárgyak felszívását, így megakadályozhatja, hogy a rendszer gumi és műanyag csövei megsérüljenek vagy elduguljanak.

A kézikönyv a készülék otthonába történő telepítésének utolsó lépéseit tartalmazza. Ezen felül karbantartási és hibaelhárítási utasításokat tartalmaz, arra a valószínűtlen esetre, ha szüksége lenne rá. Amennyiben további kérdései volnának a beszereléssel vagy a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hivatalos márkakereskedővel/forgalmazóval.

BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK HASZNÁLATA

A fal és a festés előkészítéséhez biztonsági felszerelések használata javasolt, pl. sisak, kesztyű, védőszemüveg és fülvédő.



VIGYÁZAT



A falba történő lyukak fúrása esetén ne feledje, hogy a falban gázcsövek, vízcsövek és elektromos vezetékek lehetnek.

Amennyiben bármi kérdése volna a termékkel, a pótalkatrészekkel, a szervizzel, a garanciával vagy egyéb dolgokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hivatalos márkakereskedővel vagy forgalmazóval.

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

A készüléket földelni kell. Ha hibás működés vagy meghibásodás fordul elő, a földelés biztosítja a legkisebb ellenállás útját az elektromos áram számára, ezzel is csökkentve az áramütés kockázatát. A készülék földelő kábellel, földelő vezetékkel és földeléses csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozót egy olyan megfelelő aljzathoz csatlakoztassa, amit az összes helyi előírásnak és utasításnak megfelelően szereltek fel, és földeltek.

FIGYELEM



A készülék földelő vezetékének helytelen csatlakoztatása áramütést okozhat. Ha az aljzat földelésével kapcsolatban kétségei vannak, vagy a csatlakozó nem csatlakoztatható az aljzathoz, vegye fel a kapcsolatot szakképzett villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel. Ne változtassa meg a készülékhez kapott csatlakozót.

FIGYELEM



Sérült tápkábel esetén azt egy speciális kábellel kell kicserélni, mely a hivatalos márkakereskedőnél/forgalmazónál kapható.

SZERVIZZEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A kézikönyvben található utasítások a rutinszerű karbantartásra vonatkoznak. További információért lépjen kapcsolatba a legközelebbi, hivatalos márkakereskedővel/forgalmazóval.

GÉPTÖRZSLAP

A vezérlőpanelen vagy a motorháztetőn található géptörzslapon a modell, a típus és a sorozatszám látható. A gyors és pontos szervizelési információkért, kérjük, mindig legyenek kéznél ezek a számok.

FIGYELEM



A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet.

A TERMÉK MÉRETEI

Tekintse meg a 7. oldalon található 1. képet.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI (WEEE)



A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a termékeket a megfelelő gyűjtőponthoz kell eljuttatni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása érdekében. Ha gondoskodik a termék megfelelő leselejtezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és egészségre káros hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő leselejtezése eredményezne. A termékkel kapcsolatos részletekért, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi szemétszállító vállalattal vagy a terméket forgalmazó bolttal.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A lakása már nagy valószínűséggel már rendelkezik beépített műanyag csőrendszerrel és szivószelepekkel, és készen áll a központi készülék üzembe helyezésére. Amennyiben lakása nem rendelkezik központi porszívó rendszerrel, az Electrolux Központi Porszívó Rendszer beépítésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy forgalmazóval, vagy szerelje be saját kezűleg a rendszert.

A központi készüléknek a nappaltól a lehető legtávolabbi helyen kell elhelyezkednie, ennek ellenére könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy el tudja távolítani a port a porgyűjtő edényből, el tudja érni a szűrőt, illetve ellenőrizni tudja a készüléket. Ideális hely például a garázs, így autóját és a garázs környékét is felporszívózhatja, illetve a porgyűjtő edény és a szűrő tisztítása is könnyen megoldhatóvá válik. További jó hely lehet például a pince, mosókonyha vagy egy jól szellőző spájz.

VIGYÁZAT



A falba történő lyukak fúrása esetén ne feledje, hogy a falban gázcsövek, vízcsövek és elektromos vezetékek lehetnek. A téglafalon lévő furatok csak akkor engedélyezettek, ha a készülék stabilitása megfelelő. A facsavarok lyukait Önnek kell kifúrnia. A ház anyagától függően válassza ki a készülék felakasztásához használandó kampókat. A készülék egyszerűen becsúsztható a tartókonzolja, mely megfelelő csatlakoztatás esetén bekattan a helyére.

Tekintse meg a 7. oldalon található 3. képet.

- A központi egységet a nappaltól távol eső helyre helyezze. A kivezető csövet könnyen kell tudnia csatlakoztatni a szellőzőcsőhöz. Ezt a művelet a ház szerkezeti anyagaitól függetlenül elvégezhető.
- Keresse meg a cső mellett található két, alacsony feszültségű vezetékét. Távolítsa el róluk a szigetelést. Helyezze be az alacsony feszültségű vezetékét a rugós, alacsony feszültségű csatlakozóba. Győződjön meg róla, hogy megfelel-e a helyi elektromos szabványzatoknak és rendelkezéseknek.

Tekintse meg a 7. oldalon található 4. képet.

- Győződjön meg róla, hogy a rögzítés helyén található-e megfelelő elektromos csatlakozó a készülék számára.
- Csatlakoztassa a központi porszívórendszer tápkábelét az elektromos hálózathoz.

A Electrolux Oxygen központi porszívórendszerhez nincs szükség hangszigetelési beszerelésre. A készülék belső hangszigeteléssel rendelkezik. Ennek ellenére azonban szükség lehet a levegő kültérbe történő kivezetésére. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a kivezető cső adapterét. Az adapter a megfelelő méretűre konvertálja a központi porszívócső átmérőjét.

Tekintse meg a 7. oldalon található 5. képet.

- Olyan helyre helyezze a készüléket, hogy minél rövidebb kivezető csőre legyen szükség. A kivezető cső nem lehet hosszabb 5 méternél.
- Ne feledje, a porgyűjtő edény eléréséhez a készüléket mindkét oldalról meg kell tudnia közelíteni.

Tekintse meg a 7. oldalon található 6. képet.

- Helyezze a készülék illesztékét a falból kiálló fővezetékhez. **NE HASZNÁLJON RAGASZTÓT.** Amennyiben a kivezetés a szabadba történik, csatlakoztassa a kivezető csövet a készülék kivezető nyílásához. A kivezető csőnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS: A központi egységet úgy szerelje fel, hogy minimum 30 cm-re legyen a mennyezettől, és a szomszédos falaktól, minimum 70 cm-re legyen a padlótól, és 1,8 méteren belül legyen egy konnektor. Ellenőrizze az erre vonatkozó helyi törvényeket.

Tekintse meg a 7. oldalon található 2. képet.

FIGYELEM

Ne takarja le a központi készülék tetején található szellőzőnyílásokat. A szellőzés hiánya a motor túlmelegedését okozza.

FIGYELEM

Ne helyezze a központi készüléket magas hőmérsékletű helyekre, vagy olyan helyre, ahol nem lehet hozzáférni, pl. tetőtérbe, vagy zsúfolt helyekre.

A legjobb levegőáramlás biztosítása érdekében használjon valódi HEPA szűrőt, melyet kérés esetén a készülékhez mellékelünk. A szűrőt a hivatalos márkakereskedőtől/forgalmazótól is megvásárolhatja. A HEPA szűrőt a képen látható módon, egyszerűen csatlakoztathatja.

Tekintse meg a 7. oldalon található 7. képet.

RENDSZER TESZTELÉSE

Győződjön meg róla, hogy megfelel-e a helyi elektromos szabályzatoknak és rendelkezéseknek. Csatlakoztassa a készüléket egy közönséges konnektorhoz. Készen áll a készülék beszerelésének ellenőrzésére:

- Győződjön meg róla, hogy a szűrő megfelelően lett-e beszerelve a készülékbe.
- Győződjön meg róla, hogy a porgyűjtő edény megfelelően lett-e rögzítve a készülékhez.
- Az elektromos érintkezések ellenőrzése céljából csatlakoztassa a gumicsövet valamelyik szívószelephez.
- Ellenőrizze az egyes szívószelepeket, hogy nem eresztenek-e.
- Ellenőrizze a csövek csatlakozását, hogy nem eresztenek-e.

Tekintse meg a 7. oldalon található 8. képet.

A KÖZPONTI PORSZÍVÓRENDSZER HASZNÁLATA

A központi porszívórendszer a csövön található kapcsoló segítségével vezérelhető. Egyszerűen helyezze be a csövet a szelepbbe, majd a gomb segítségével kapcsolja be a készüléket. Ezáltal bekapcsol a készülék, és megkezdődik a légáramlás.

Miután végzett, a csövön található kapcsoló segítségével kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a csövet a szívószelepből. A cső leválasztásakor néhány másodpercig hagyja nyitva a bemenet fedelét, így a szívóerő olyan mértékre csökken, mely nem tesz kárt a szívószelep szigetelésében.

Tekintse meg a 7. oldalon található 8. képet.

LED JELZÉSEK - NEM MINDEN MODELLLEN TALÁLHATÓ MEG

A készülék a következő jelzések egyikével, vagy akár az összes jelzéssel is rendelkezhet.

Tekintse meg a 7. oldalon található 9. képet.



Be/Ki



Motorhiba



Porgyűjtő edény megtelt



Reset

A készülék egy színes LED panellel rendelkezik. A LED panelen a készülék teljesítményével, karbantartásával és diagnosztikájával kapcsolatos szükséges információkat találja meg. A lentiekben a készülék által küldött, különböző üzenetek leírása következik.

NORMÁL HASZNÁLAT

Amennyiben a készülék ki van kapcsolva, vagy készenléti módban van, a LED gomb PIROSAN világít.

Bekapcsolt állapotban a LED ZÖLDEN világít. Amennyiben a motorhiba lámpa VILÁGÍT, olvassa el a következőket. Amennyiben a porgyűjtő edény lámpája világít, ürítse ki a porgyűjtő edényt, majd nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a RESET gombot.

MOTORHIBA

Abban az esetben ha kiégett egy biztosíték vagy a motor vezetéke levált, és a készülék nem működik a PIROS, a ZÖLD és a SÁRGA fény is folyamatosan világít.

Amennyiben a leállás túlfeszültség miatt jött létre, az ON/OFF gomb PIROSAN villog, a ZÖLD fény hirtelen ki- és bekapcsol, a MOTORHIBA jelzés pedig SÁRGA fénye szintén hirtelen ki- és bekapcsol. Ez a hiba 15 másodperc múlva automatikusan törlődik, miután a csövön található alacsony feszültségű csatlakozót kikapcsolta. Folyamatos túlfeszültség esetén, miközben az csövön található alacsony feszültségű kapcsoló be van kapcsolva, az ON/OFF gombok PIROSAN világítanak, miközben a ZÖLD fény és MOTORHIBA SÁRGA fénye is lassan villog.

Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék nem megfelelő frekvenciájú áramot kapna, a készülék nem indul el, közben pedig az ON/OFF gomb PIROSAN világít. Magas hálózati feszültség esetén a készülék ON/OFF gombja háromszor PIROS és ZÖLD színekben villog - kis szünetekkel -, majd háromszor PIROS és ZÖLD színekben villog - hosszú szünetekkel-, majd újrakezdődik. Ez egészen addig folytatódik, míg a hálózati feszültség szintje megfelelő nem lesz.

LCD-KIJELZŐ - OPCIONÁLIS



Tekintse meg a 7. oldalon található 8. képet.

Az LCD-kijelző kezdőképernyőjén az Electrolux logó látható. A logó folyamatosan mozog annak érdekében, hogy a kép ne égjen bele magába az LCD-kijelzőbe. A logót akkor láthatja, ha a készülék nincs használatban.

A képernyőn található Bekapcsolás jel megnyomásával indíthatja el a készüléket. A gomb segítségével kapcsolhatja be/ki a készüléket. A készülék bármely bemenetről is bekapcsolható.

Amikor a készülék készenléti módban van, négy fehér fény látható az LCD-kijelzőn, mely balról jobbra, majd jobbról balra halad a képernyőn. Ez a minta folyamatosan ismétlődik, mely azt jelzi, hogy a készülék készen áll a használatra, és a funkciók megfelelően működnek.

HASZNÁLAT KÖZBEN



A készülék használata közben a bekapcsolás jelző zöld fényre vált. Ekkor 4, folyamatosan növekvő teljesítményt jelző sáv jelenik meg a kijelzőn. Normál működés esetén, mind a 4 sávnak világítania kell. Abban az esetben, ha csak 2 sáv világít, meg kell keresnie a hiba okát. A teljesítmény csökkenésének okai a következők lehetnek:

1. A cső vége eldugult
2. A rendszerben lévő egyik cső eldugult
3. Olyan eszközt használ, amely gátolja a levegő áramlását, pl. réstisztító eszköz.
4. A porgyűjtő edény megtelt
5. A szűrőrendszer eltömődött

A PORZSÁK KIÜRÍTÉSE



25 óra üzemidő után (kb. 6 hónap) a "porgyűjtő edény megtelt" szimbólum elkezd zölden villogni. Azt jelzi, hogy ellenőrizze a porgyűjtő edényt, és amennyiben szükséges, ürítse ki. Mivel a jelzés csak az időt veszi alapul, elképzelhető, hogy a porgyűjtő edény nagyon tele lesz, de az is lehet, hogy szinte üres. Ha tart otthon háziállatot, műhellyel rendelkezik, stb. akkor a szemét kiürítésére gyakrabban is szükség lehet, ebben az esetben gyakrabban kell ellenőriznie a porgyűjtő edényt.

A porgyűjtő edény kiürítése után, a 25 órás időzítő nullázásához nyomja meg a return gombot. Az áramforrás megszűnése vagy a tápkábel kihúzása esetén, a készülék megjegyzi a korábbi adatokat, és később onnan folytatja a számolást.

A "porgyűjtő edény megtelt" szimbólum manuális nullázásához egyszerűen nyomja meg az Enter gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig.

ÉLETTARTAM-MÉRŐ



Az élettartam-mérőn 8 sáv található. Miután ezek a sávok eltűnnek, a készülék tovább működik, de javasoljuk, hogy vigye el ahelyi hivatalos márkakereskedőhöz/forgalmazóhoz, vizsgáltsa meg, vagy szükség esetén szervizeltesse. A élettartam sávok 65 óra üzemidő után tűnnek el, ez azt jelenti, hogy a központi porszívó hosszú élettartammal rendelkezik. Az élettartam-mérőt csak a szervizben lehet nullázni. Az áramforrás megszűnése vagy a tápkábel kihúzása esetén, a készülék megjegyzi a korábbi adatokat, és később onnan folytatja a számolást.

SZERVIZ-JELZÉS



A rendszer meghibásodása vagy hibás működése esetén a szerviz-jelzés villogni kezd. A szimbólum megjelenése után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból 10 másodpercre, majd dugja vissza. Ha a szimbólum továbbra is jelen van a kijelzőn, javasoljuk, hogy hívja fel a szervizt.

A szimbólum a következő okok miatt jelenhet meg:

- Motorhiba
- Elektronikus hiba
- Feszültség vagy áramerősség hiba (túl magas vagy túl alacsony)
- A készülék nem reagál a gombokra

AZ LCD-KIJELZŐ GÖRGETÉSE



Amennyiben a készülék nincs használatban, az LCD-kijelzőn a következő funkciók közt lapozhat: a porgyűjtő edény állapota, élettartam és a legújabb rögzített teljesítményszintek.

A lapozáshoz egyszerűen nyomja meg a jobbra mutató gombot.

A következő képernyőn az Élettartam-mérő látható. További lapozás esetén megtekintheti a Porzsák állapotát. Ha tovább lapoz, a következő oldalon Teljesítmény-mérőn megtekintheti a készülék által rögzített teljesítményszinteket. Az utolsó oldalon az ügyfélszolgálat telefonszáma található.

A balra mutató nyíl segítségével lapozhat vissza az oldalakon.

PORZSÁK CSATLAKOZÓJA

A kényelmesebb szeméttűrés érdekében a készülékhez egy papír porzsák is csatlakoztatható. A papír porzsák karbantartásával kapcsolatban, kérjük, tekintse meg a Papír Porzsákszűrő fejezetet.

Tekintse meg a 7. oldalon található 10. képet.

KIEGÉSZÍTŐ SZELEP

A kiegészítő szelep hasonlít a beszívó szelephez, de a készülék közelében található. A szelep segítségével könnyen feltakaríthatja a központi porszívó közelében lévő, kiömlött szemetet.

TÚLMELEGEDÉS-VÉDELEM

Amennyiben az alaplap hőmérséklete megemelkedik, a készülék nem használható, és LED folyamatosan ki- és bekapcsol, az LCD-kijelzős készülékek kijelzője pedig folyamatosan villog. Ilyen hiba esetén, nyomja meg a Bekapcsoló gombot, válassza le a csövet, és várjon, míg a hőmérséklet lecsökken. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll; lépjen kapcsolatba a hivatalos márkakereskedővel vagy forgalmazóval.

Tekintse meg a 7. oldalon található 9. képet.

TÚLTERHELÉS VÉDELEM

A központi porszívó olyan funkciókkal rendelkezik, melyek a következő paraméterek szintjét ellenőrzik: Hálózati feszültség és áramfelvétel. Amennyiben a hálózati feszültség kisebb vagy nagyobb, mint az üzemi feszültség, magas az áramfelvétel vagy a rotor nem működik, a készülék nem használható. Ebben az esetben a probléma megszűnéséig a Bekapcsológomb folyamatosan villog. LCD-kijelzős modellek esetén a kijelző is villog. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll; lépjen kapcsolatba a hivatalos márkakereskedővel vagy forgalmazóval. A készülék 30 perc alatt hűl le.

Tekintse meg a 7. oldalon található 9. képet.

DIAGNOSZTIKA ÉS KARBANTARTÁS

Az alacsonyabb légáramlás vagy szívóerő azt jelzi, hogy a központi porszívó nem maximális hatékonysággal működik. Abban az esetben, ha a porgyűjtő edény megtelt, vagy a szűrő eltömődött, a levegő nem tud keresztülmenni a készüléken, és szívóerő megszűnik. A kézikönyvben található utasítások a rutinszerű karbantartásra vonatkoznak. A megfelelő légáramlás és szívóerő fenntartása érdekében, folyamatosan tartsa tisztán a porgyűjtő edényt és a szűrőt, és csöveket pedig ne hagyja eldugulni.

A PORGYÚJTÓ EDÉNY ÜRÍTÉSE

A legtöbb modell rendelkezik a "porgyújtó edény megtelt" funkcióval, melynek segítségével egy pillanat alatt megtudja, hogy mikor van szükség a porgyújtó edény kiürítésére. A legtöbb esetben a porgyújtó edény ürítésére évente két-három (2-3) alkalommal van szükség. A porgyújtó edény eltávolításához nyomja meg a fogantyúkon található gombokat. Távolítsa el, és ürítse ki a tartalmát. A vödör csatlakoztatásával helyezze vissza a porgyújtó edényt. A szívóerő csökkenésének elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a porgyújtó edény megfelelően csatlakozik-e.

Tekintse meg a 7. oldalon található 11. képet.

SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

Az Electrolux exkluzív szűrője öntisztító, és nem kell cserélni. Amennyiben kérdése volna az öntisztító szűrővel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a hivatalos helyi márkakereskedővel/forgalmazóval.

PAPÍR PORZSÁKSZŰRŐ - OPCIONÁLIS

A papírszák térfogata 22 liter. A megtelt porzsák csökkenti a rendszer teljesítményét. A központi porszívórendszer használatának gyakoriságától függően, a porzsákot évente 2-3 alkalommal kell kiüríteni - porzsákot a helyi márkakereskedőtől/forgalmazótól vásárolhat.

Porzsák cseréje:

1. Távolítsa el a készülék porgyújtó edényét.
2. A beszívó csőnél lazítsa meg a porzsákot, távolítsa el és dobja ki.
3. Helyezze be és nyomja rá a csőre az új porzsákot. A megfelelő rögzítés érdekében forgassa el a porzsák nyílását.
4. A porgyújtó edényt helyezze vissza a központi készülékbe.

HA HIBA MERÜLNE FEL AZ ELECTROLUX KÖZPONTI PORSZÍVÓRENDSZERÉBEN, KÉRJÜK, A SZERVIZ FELHÍVÁSA ELŐTT VÉGEZZE EL A KÖVETKEZŐKET:

A SZÍVÓERŐ RÉSZLEGES/TELJES ELVESZTÉSE

- Ellenőrizze, hogy a porgyújtó edény megfelelően csatlakozik-e.
- Ürítse ki a porgyújtó edényt.
- Távolítsa el a hulladékot a szűrőről.
- Győződjön meg róla, hogy a beszívó szelep megfelelően el van-e zárva.

A CSÖVEK DUGULÁSÁNAK ELHÁRÍTÁSA

A csőben lévő dugulás

Csatlakoztassa a csövet a beszívó szelephez. Amennyiben a bemenetekhez történő csatlakoztatás esetén nincs szívóerő, a dugulás a csőben található. A dugulás elhárításához helyezzen egy tompa eszközt a csőbe (pl. kerti tömlő). A dugulás elhárításához megpróbálhatja megfordítani a csövet, a szívóerő esetleg elháríthatja a dugulást.

Tekintse meg a 7. oldalon található 12. és 13. képet.

Amennyiben a csövet már ellenőrizte, és kizárólag egy beszívó szelepnél nincs szívóerő, abban az esetben a dugulás a készülék és a beszívószelep közti csőrendszerben található (tekintse meg a lenti utasításokat).

Helyezze be a csövet abba a beszívó szelepbe, ahol nincs szívóerő; kezét tartsa a cső vége felett. Hirtelen vegye el a kezét. Ismételje meg néhányszor. Amennyiben a dugulás nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Electrolux márkakereskedővel/forgalmazóval.

A KÉSZÜLÉK NEM INDUL EL

- Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki valamelyik biztosíték vagy áramkörmegszakító a biztosítékszekrényben.
- Húzza ki a készüléket, és ellenőrizze a fali bemeneteket és az alacsony feszültségű csatlakozásokat, hogy nem lazultak-e ki.
- Amennyiben a készülék ezek után sem indul el, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos márkakereskedővel/forgalmazóval.

A KÉSZÜLÉK NEM ÁLL LE


- Ellenőrizze az egyes beszívószelepeken, hogy az alacsony feszültségű érintkezők érintkeznek-e. Amennyiben szemmel láthatólag nincs eltömődés, válassza le a csövet a készülékről, majd lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos márkakereskedővel/forgalmazóval.

A KÖZPONTI KÉSZÜLÉK MAGÁTÓL LEÁLL

- Távolítsa el, majd helyezze vissza a csövet a szívócsőbe vagy kapcsolja ki- és be a készüléket. Olvassa el a "Túlmelegedés-védelem" című fejezetet.

GARANCIA

A garanciaigényét a helyi márkakereskedőnek/forgalmazónak nyújthatja be. A garanciával kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi hivatalos márkakereskedőhöz/forgalmazóhoz.

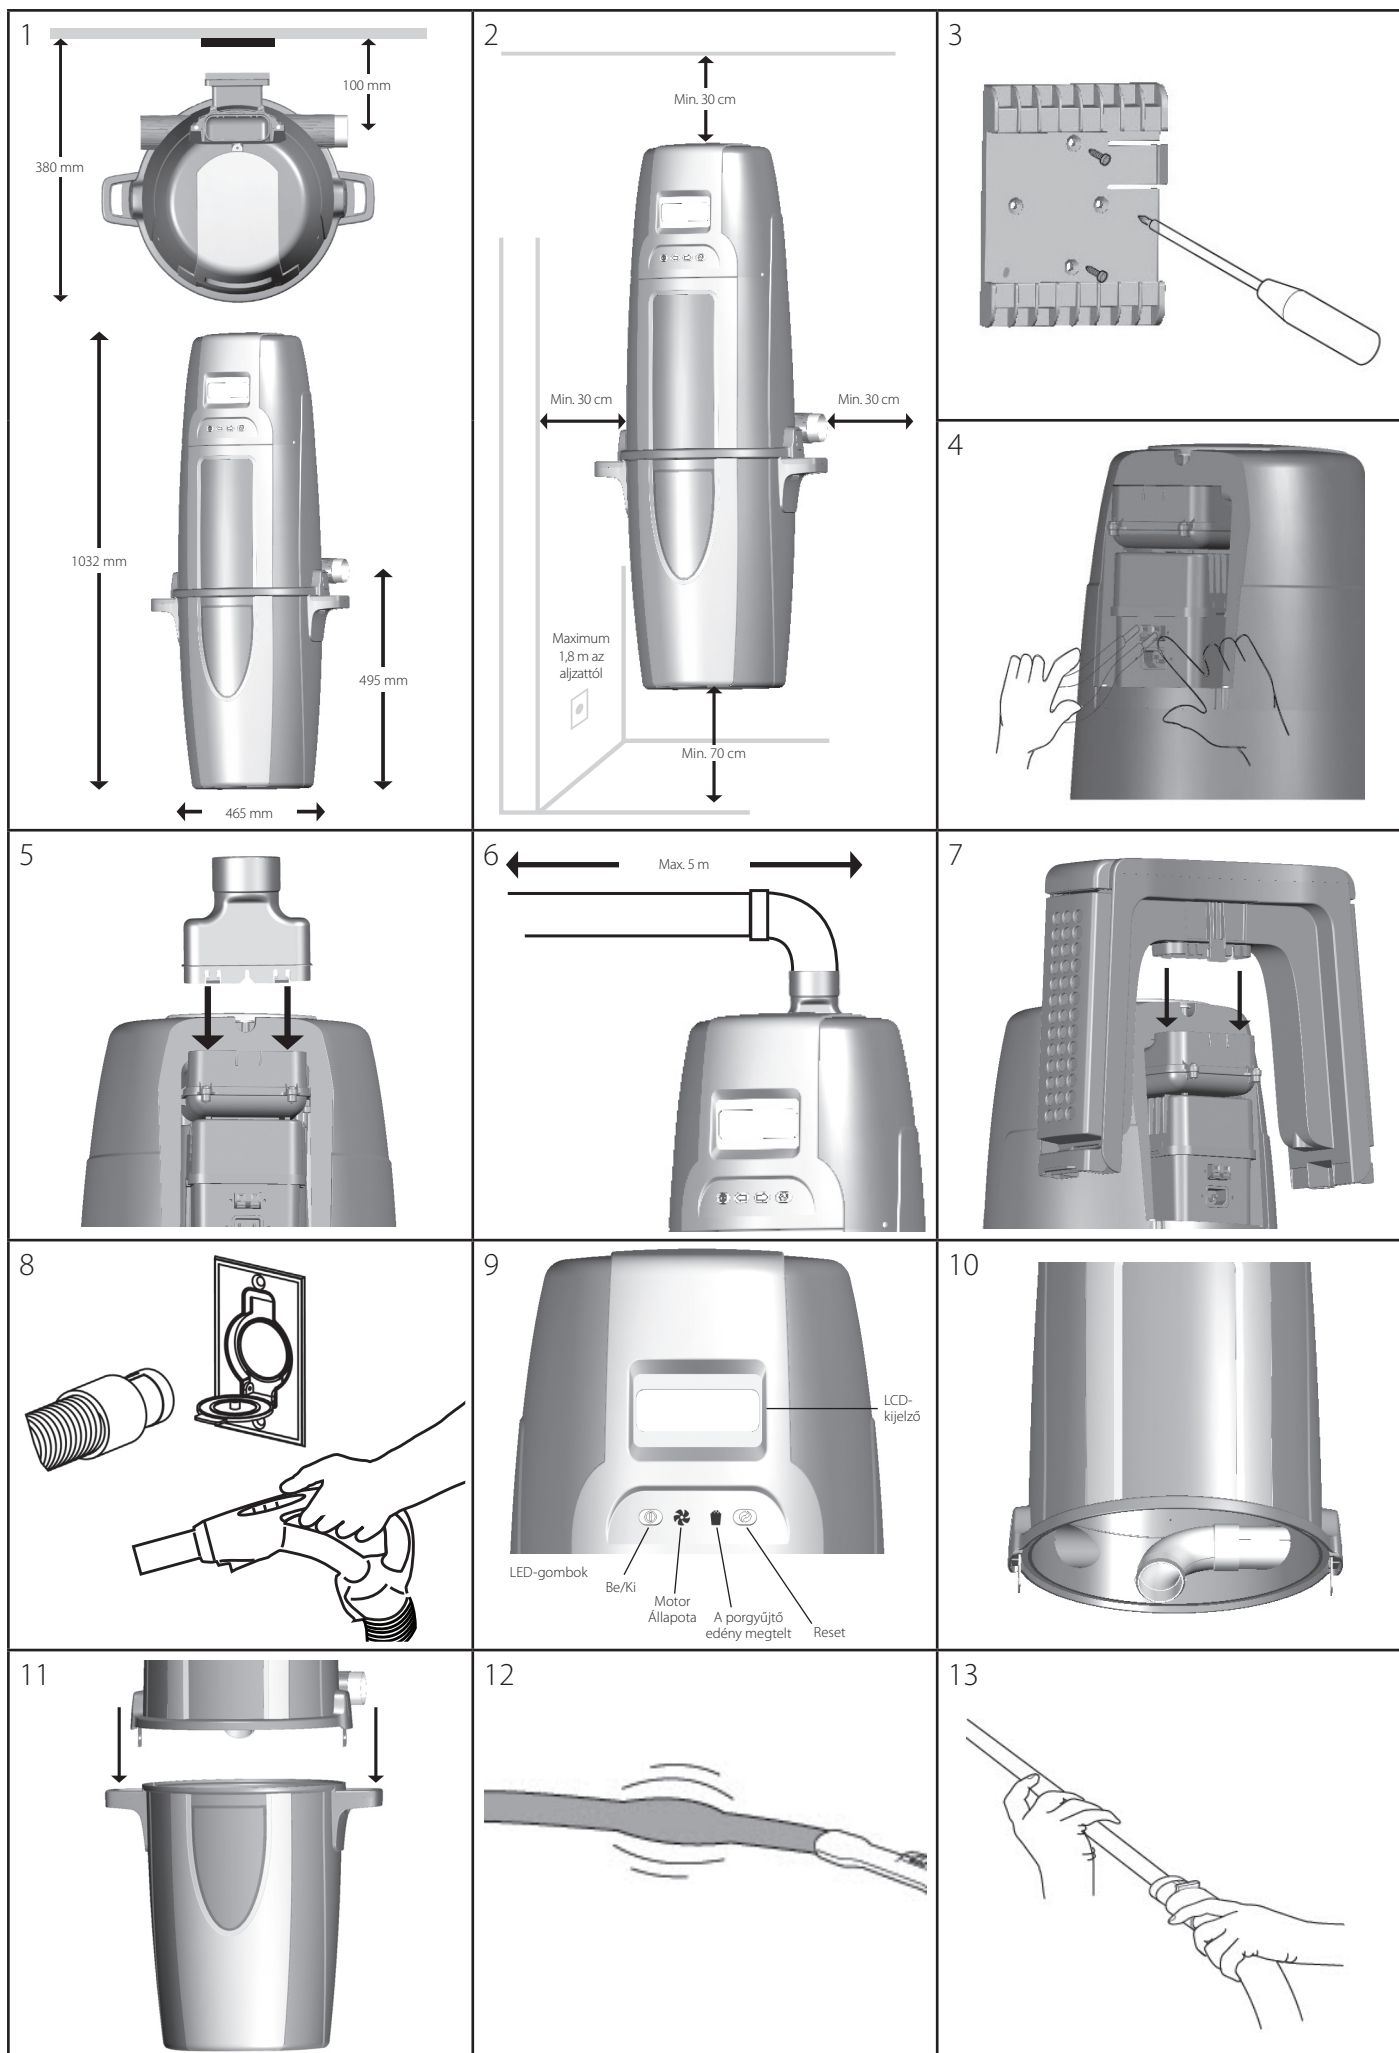



Electrolux Central Vacuum Systems
1700 West Second Street
Webster City, IA 50595
United States of America

www.electroluxcentralvac.com

The Thoughtful Design Innovator.

Do you remember the last time you opened a gift that made you say, "Oh! How did you know? That's exactly what I wanted!" That's the kind of feeling that we at Electrolux seek to evoke in everyone who chooses or uses one of our products. We devote time, knowledge, and a great deal of thought to anticipating and creating the kind of appliances that our customers really need and want.

This kind of thoughtful care means innovating with insight. Not design for design's sake, but design for the user's sake. For us, thoughtful design means making appliances easier to use and tasks more enjoyable to perform, freeing our customers to experience the ultimate 21st century luxury: ease of mind. Our aim is to make this ease of mind more available to more people in more parts of their everyday lives, all over the world.

The "Thinking of you" promise from Electrolux goes beyond meeting the needs of today's consumers. It also means we're committed to making appliances safe for the environment—now and for future generations.

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com